




ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ

Инструкция по эксплуатации

T1,5H T2X

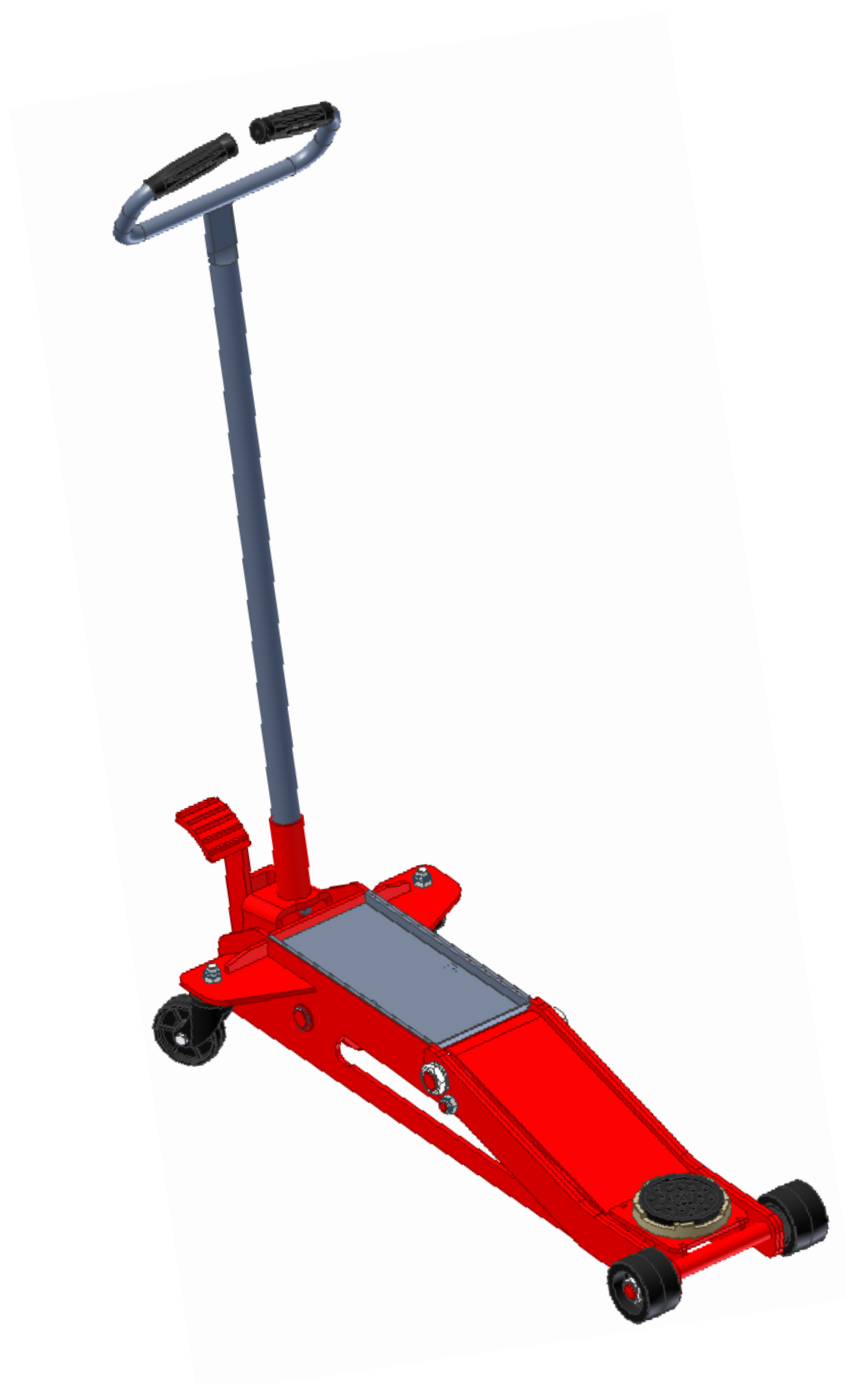

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию, представленные ниже. Храните инструкции в легкодоступном месте и обращайтесь к ним по мере необходимости.

Домкрат предназначен для поднятия и удержания грузов, его использование в других целях не предусмотрено.

Перед использованием убедитесь, что все части домкрата находятся в исправном состоянии. С домкратом может работать только квалифицированный персонал, который предварительно ознакомился с инструкциями и понял их содержание. Запрещается любое изменение конструкции домкрата.

Не соблюдение инструкций может причинить вред оператору, оборудованию или транспортному средству, для поднятия которого используется оборудование.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Запрещается превышать указанную грузоподъемность домкрата.
- 1.2 Запрещается превышать максимальный ход поршня домкрата, указанный на этикетке.
- 1.3 Установите домкрат на твердой, горизонтальной, хорошо освещенной и чистой поверхности. Запрещается устанавливать домкрат на сыпучих поверхностях
- 1.4 Убедитесь, что в автомобиле, который нужно поднять, нет людей. Заглушите мотор и поставьте транспортное средство на ручной тормоз. В случае необходимости, используйте упоры (1) для предотвращения случайного движения автомобиля. Запрещается садиться в машину и заводить ее, при ее удержании домкратом или другим подъемным устройством. Домкрат предназначен только для поднятия и удержания автомобиля, его передвижение с использованием домкрата запрещено.
- 1.5 Поместите домкрат под точки подъема, обозначенные производителем транспортного средства. Седло домкрата должно находиться точно по центру точки подъема во избежание соскальзывания автомобиля и причинения вреда как оператору, так и транспортному средству.
- 1.6 При подъеме и опускании транспортного средства следите за тем, чтобы не произошло его движение. Интенсивный поток машин может привести к опрокидыванию транспортного средства, если оно поднято со стороны интенсивного транспортно потока
- 1.7 Запрещается работать под транспортным средством, поднятым при помощи домкрата, если нет дополнительных механических опор (3), гарантирующих его надежную фиксацию.
- 1.8 Оператор должен контролировать работу домкрата и состояние транспортного средства, для поднятия которого он используется. В случае опасности или неожиданного движения автомобиля дальнейшее поднятие последнего запрещено.
- 1.9 Перед опусканием транспортного средства убедитесь, что под ним нет людей
- 1.10 Для обеспечения безопасности, домкрат оборудован специальным предохранительным клапаном (опция для моделей T2-T5). Предохранительный клапан устанавливается производителем, его дополнительная регулировка не требуется. В случае превышения нагрузки, на которую рассчитан домкрат, клапан блокирует его работу.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 2.1. Перед использованием домкрата спустите воздух:
 - Поместите ручку в патрубок и зафиксируйте ее при помощи шурупа, поставляемого в комплекте с домкратом
 - Потяните ручку и поверните ее по часовой стрелке, затем прокачайте домкрат несколько раз.
 - 2.2 Отпустите ручку, она автоматически вернется в исходную позицию. Домкрат готов к использованию.
- Внимание: Перед поднятием груза убедитесь, что вышеописанные инструкции были соблюдены
- 2.3 Колеса домкрата должны свободно вращаться.
 - 2.4 Все домкраты оснащены педальным приводом для быстрого подвода седла к точке подъема.
 - 2.5. Для поднятия груза перемещайте ручку вверх вниз (2). Для обеспечения безопасности подставьте под поднятый груз осевые опоры.
 - 2.6. Перед опусканием автомобиля, приподнимите его и уберите дополнительные опоры, убедитесь, что под ним нет людей или посторонних предметов. Потяните ручку и поверните ее по часовой стрелке.
 - 2.7. Все домкраты оснащены специальным предохранительным автоматическим устройством, которое гарантирует плавное опускание груза.

2.8 После того, как груз опущен, отпустите ручку, она автоматически вернется в исходное положение.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: Обслуживание и ремонт домкрата может производить только квалифицированный персонал, обладающий определенными знаниями о гидравлической системе, используемой в данных домкратах, прошедший соответствующее обучение и имеющий опыт выполнения аналогичного обслуживания.

3.1 Содержите оборудование в чистоте, смазываете все подвижные части оборудования по мере необходимости (5).

3.2 Используйте только оригинальные запчасти

3.3 Перед каждым использованием домкрата убедитесь, что на оборудовании нет повреждений, все части надежно зафиксированы, в противном случае запрещается использовать домкрат до устранения неисправностей. В случае перегрузки домкрата или поломке его узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения неисправностей.

3.4 При проверке уровня масла поршень должен находиться в исходном положении. При необходимости слить масло, вытащите заливную пробку и слейте масло в специальную емкость. Залейте необходимый объем масла, домкрат при этом должен находиться в горизонтальном положении. Убедитесь, что масло не содержит посторонних примесей и частиц. Меняйте масло регулярно через определенные промежутки времени, указанные для каждой модели.

ВНИМАНИЕ: Не превышайте указанный объем масла, т.к. это может привести к поломке домкрата

3.5 Используйте только гидравлические масла типа HI, HM, вязкостью (согласно стандарту ISO) 30 cSt при 40°C или 3 (по Энглера) при 50°C

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать любую тормозную жидкость.

3.6 При неиспользовании домкрата убедитесь, что рукоятка находится в исходном положении во избежание коррозии. При необходимости используйте антикоррозийные средства защиты. Храните домкрат в сухом и чистом месте, вдали от детей.


3.7 После превышения установленного срока эксплуатации, слейте масло и передайте домкрат в соответствующую организацию, которая выполнит необходимые процедуры по его утилизации в соответствии с нормами, принятыми в вашем регионе.

3.8 Для заказа ремкомплектов и запасных частей используйте прилагающуюся взрыв-схему и соответствующие коды.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим производитель MELCHOR GABILONDO, S.A. подтверждает, что оборудование T1,5, T1,5HD, T2, T2 D, T2X, T3, TJE2

произведено в соответствии с правилами, изложенными в директиве государственного органа власти от 14/06/1989 в соответствии с нормами Европейского Экономического Сообщества по безопасности оборудования (89/392/ЕЕС с поправкой и последующей заменой директивой 98/37/ЕС от 22/06/1998) со ссылкой на приложение 1 Директивы, касающегося норм обеспечения безопасности и здоровья при проектировании и производстве оборудования.

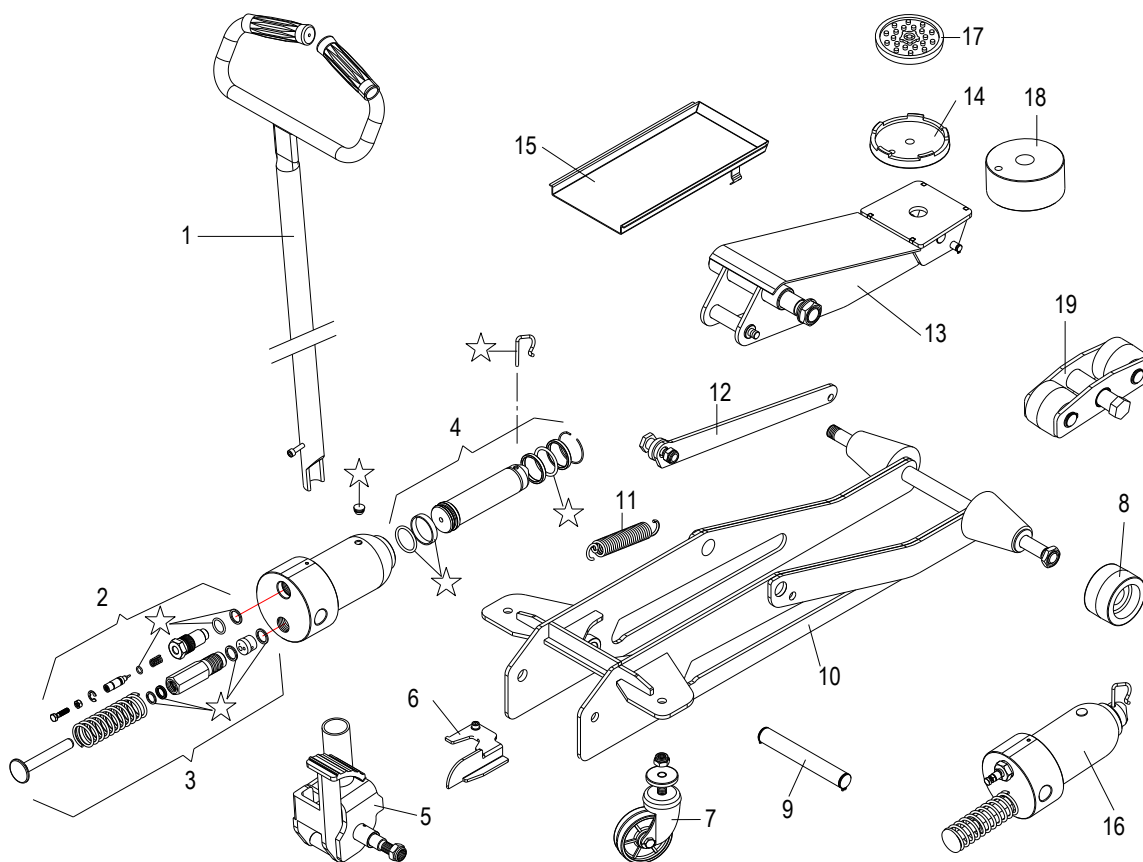

N?	MODEL		
	A	B	C
	T1,5H	T2	T2X
	1,5 t	2 t	2 t
1	T2-C21M	T2-C21M	T2-C21M
2	T2-C11M	T2-C11M	T2-C11M
3	T2-C8M	T2-C8M	T2X-C8M
4	T2X-C14M	T2-C14M	T2X-C14M
5	T3-C13M	T2-C13M	T2-C13M
6	T2X-C47M	T2-C47M	T2X-C47M
7	T2-C6	T2-C6	T2-C6
8	T2-1213	T2-1213	T2X-1213
9	T3-C80	T2-C80	T2X-C80
10	T1,5H-C4M	T2-C4M	T2X-C4M
11	T2-1240	T2-1240	TJMC2-1240
12	T1,5H-C77M	T2-C77M	T2X-C77M
13	T1,5H-C3M	T2-C3M	T2X-C3M
14	T2-1108	T2-1108	T2-1108
15	T2-1239	T2-1239	T2-1239
16	T1,5H-C2	T2-C2	T2X-C2
17	A-5181	A-5181	A-5181
18	A-5182	A-5182	A-5182
19	A-5175	A-5175	-
☆	RTJ3	RTJ2	RTJ3
Cm?	250	250	250

